

# Cerniere VAT Tipo CL

## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Inserire la cerniera sulla testa del nastro con il lato con piastrine separate sopra ed il lato continuo sotto.

Appoggiare il nastro su profilato in ferro e battere la cerniera in piano in modo da farla ben aderire al nastro curando di non modificare l'allineamento dei fori. (Fig. 1)

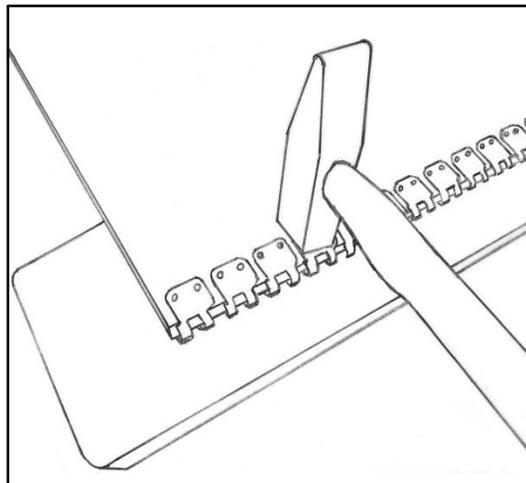


Fig. 1

Porre il nastro su un supporto penetrabile di spessore adeguato.

Dopo aver verificato che il nastro sia in battuta sui fermi della cerniera, piantare un chiodo al centro e due alle estremità. Poi, piantare tutti gli altri chiodi. (Fig. 2)

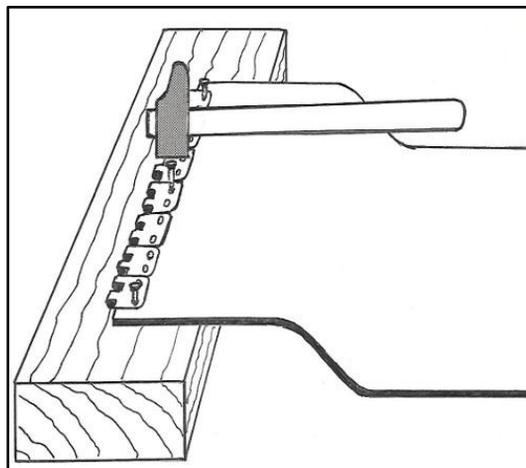


Fig. 2

Con un cacciavite staccare il nastro dal supporto, capovolgerlo ed appoggiarlo su una barra in ferro con la testa dei chiodi sul lato inferiore e le punte sul lato superiore.

Tagliare le punte con un **tronchesino** in modo da lasciare una sporgenza sufficiente per formare la seconda testa. (Fig. 3)

Battere tutte le punte col martello per formare la seconda testa del chiodo limitando il più possibile la sporgenza.

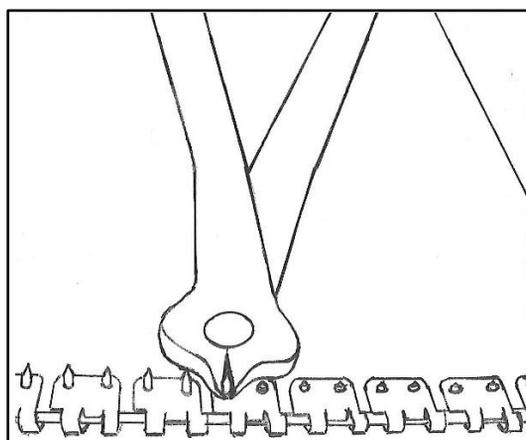


Fig. 3

